

WZR-G144NH  
シリーズ

はじめにお読みください

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お客様の商品は、無線アダプタ(子機)が入っていないWZR-G144NH、または無線アダプタ(子機)が入っているWZR-G144NH/Pのいずれかになります。

**WZR-G144NH**

□親機 ..... 1個



**WZR-G144NH/P**

□親機 ..... 1個

子機

**WLI-CB-G144N**  
(無線アダプタ).... 1個



または

- 縦置き用スタンド..... 1個

□ACアダプタ..... 1個  
(アダプタ本体とケーブルに分かれて梱包されています)

□LANケーブル(ストレート)..... 1本

□エアナビゲータCD..... 1枚
- はじめにお読みください(本紙)..... 1枚

□らくらく！セットアップシート..... 1枚

□無線LAN設定サービス申込書..... 1枚

※本製品は、「らくらく！セットアップシート」によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。「らくらく！セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内の「マニュアルを読む」を参照してください。

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

>>>設定手順は、「らくらく！セットアップシート」を参照してください<<<

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

**AirStation(WZR-G144NH:親機)**

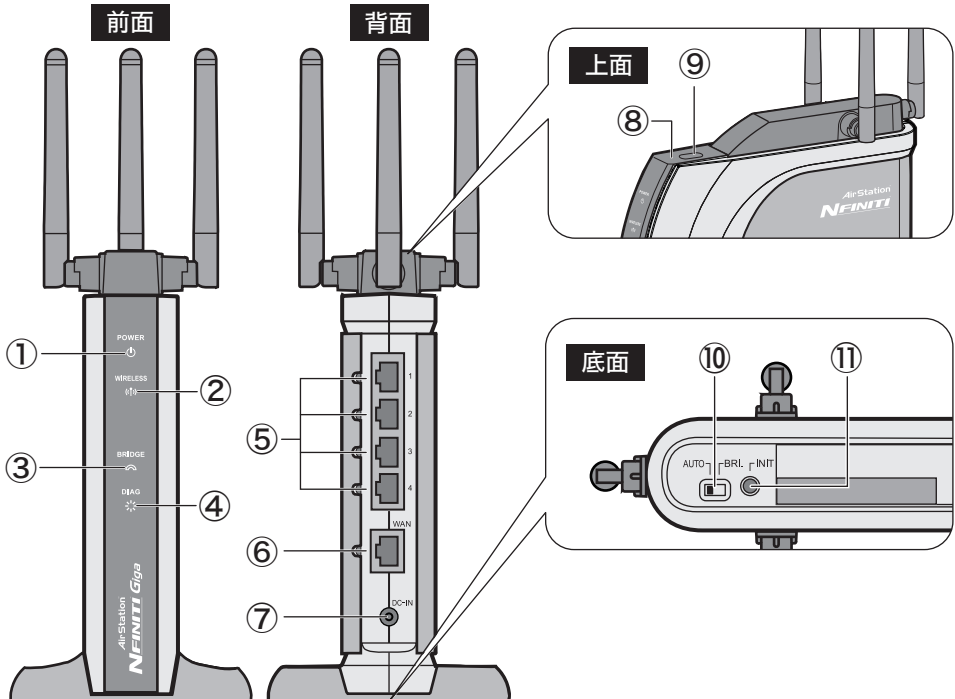

① POWERランプ(緑)      点灯: ACアダプタ接続時      消灯: ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑)      点灯: 無線LAN動作時      点滅: 無線LAN通信時

③ BRIDGEランプ(緑)      点灯: ブリッジモード動作時      消灯: ルータモード動作時

④ DIAGランプ(赤)      点滅回数によりAirStation(親機)の状態を示します。  
※親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内容	状 態
1回点滅※1	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

※1 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

- ⑥ WANポート/ランプ(緑)      モデム/ONU/CTUを接続します。10M/100M/1000M対応です。  
点灯: WANポートリンク時    点滅: WANポート通信時  
※ブリッジモード時は、LANポートと合わせて5ポートのスイッチングハブとして使用できます。

⑦ DCコネクタ      付属のACアダプタを接続します。


⑧ AOSSランプ(橙)      消灯      : AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している  
点灯      : セキュリティキー交換処理に成功(AOSS成功)  
2回点滅: セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS待機中)  
点滅      : セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS失敗)  
※親機のAOSSランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」の「設定を確認したい」を参照して、確認してください。

⑨ AOSSボタン      AirStationの電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSSランプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。

⑩ 動作モード切替スイッチ      AirStationの動作モードを切り替えます。  
AUTO : PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)  
BRL :    ブリッジモード

⑪ 設定初期化スイッチ      AirStationの電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、AirStationが初期化されます。

**右側面**

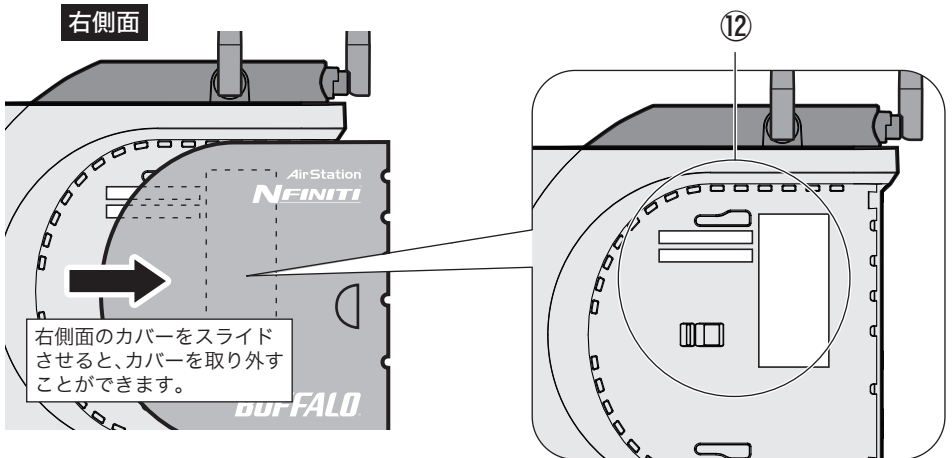


右側面のカバーをスライドさせると、カバーを取り外すことができます。

⑫ 出荷時設定一覧      AirStationの出荷時設定値(SSIDやIPアドレスなど)が記載されています。

無線アダプタ(WLI-CB-G144N:子機)

※WZR-G144NH/Pの方のみ

ACTランプ	点滅: データ送受信時
POWERランプ	点灯: 動作時

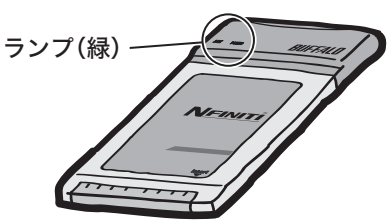

主な仕様／出荷時設定値

●AirStation(親機)の主な仕様

データ転送速度(有線) 10/100/1000Mbps(自動認識)

ポート数(有線)      LAN: 4ポート(AUTO-MDIX対応)

                              WAN: 1ポート(AUTO-MDIX対応)

消費電力              最大10.8W

動作温度/動作湿度    0~40°C/10~85%(結露なきこと)

外形寸法              35(W)×170(H)×183(D)mm  
                              ※スタンド/アンテナ/ゴム足を除く

●AirStation(親機)の主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	<ルータモード時> 192.168.11.1(255.255.255.0) <ブリッジモード時> 192.168.11.100(255.255.255.0)
DHCPサーバ機能<ルータモード時>	使用する 割り当てIPアドレス : 192.168.11.2から64台 デフォルトゲートウェイ : AirStationのLAN側IPアドレス DNSサーバの通知 : AirStationのLAN側IPアドレス
管理設定	
管理ユーザ名/パスワード	root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、「AirStation設定ガイド」を参照してください。すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。





安全にお使いいただくために  
必ずお守りください


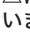




お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:  感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:  分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例:  プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

<